


SAMSUNG

MIKROBØLGEOVN


Betjeningsvejledning

M182DN / MC182DN

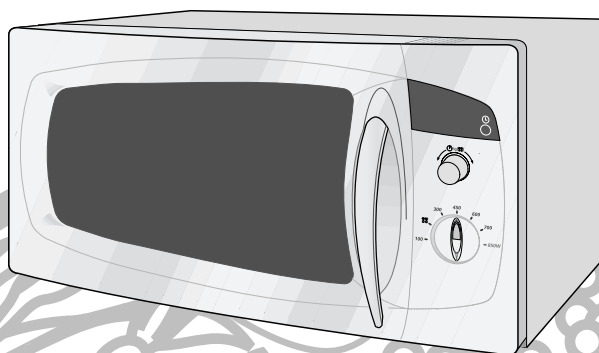


Ovn	2
Tilbehør	2
Kontrolpanel	2
Om denne betjeningsvejledning	3
Sikkerhedsforskrifter	3
Installering af mikrobølgeovnen	5
Indstilling af ur	5
Hvad du skal gøre, hvis du er i tvivl eller har problemer	6
Tilberedning / Genopvarmning	6
Varmeeffekter	6
Slukning af mikrobølgeovnen	7
Justering af tilberedningstiden	7
Sådan anvendes den automatisk optøningsfunktion	7
Indstillinger til automatisk optøning	7
Kogegrejsguide	8
Rengøring af mikrobølgeovnen	9
Tekniske specifikationer	9

Ovn

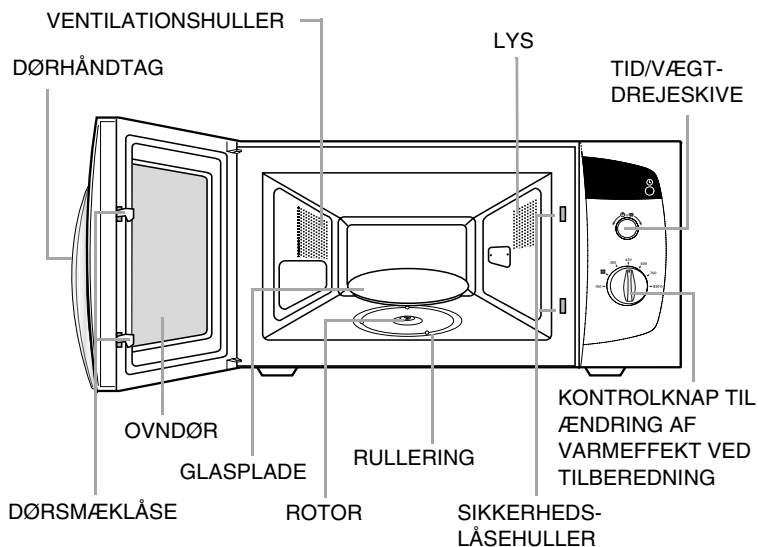


Tilbehør

Alt afhængig af hvilken model, du har købt, leveres der adskilligt tilbehør med, som kan bruges på mange forskellige måder.




- 1. Rotor**, som allerede er placeret over motorakslen nederst i ovnen.

Formål: Rotoren drejer glaspladen rundt.



- 2. Rullering**, som skal placeres i ovnens midte.

Formål: Rulleringen støtter glaspladen.




- 3. Glasplade**, som skal placeres på rulleringen med det midterste beslag oven på rotoren.

Formål: Glaspladen er den plade, hvorpå kogegrejet sættes ved tilberedningen; den er nem at tage ud og rengøre.



ANVEND ALDRIG mikrobølgeovnen uden rulleringen og glaspladen.

Kontrolpanel

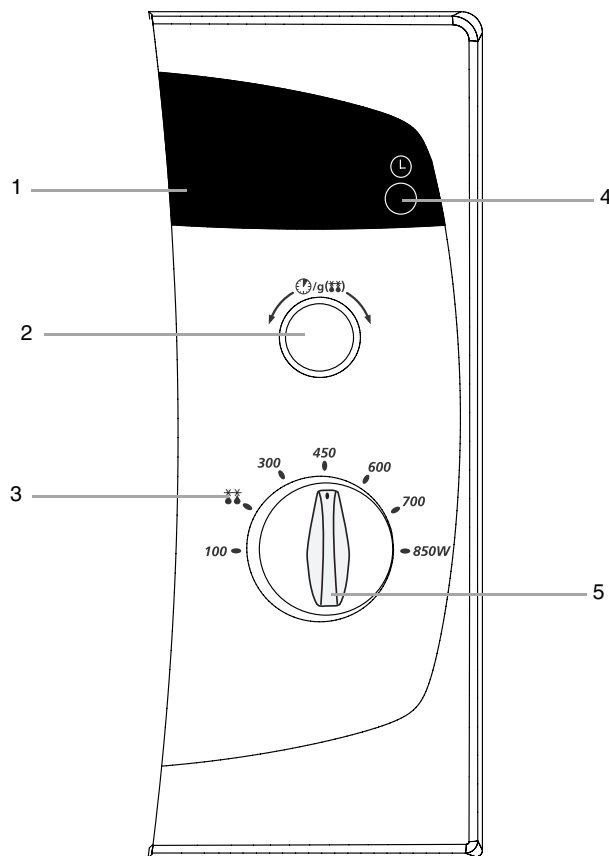

1. DISPLAY
2. TID/VÆGT-DREJESKIVE
3. AUTOMATISKE OPTØNING

4. Knap for tidsindstilling
5. KONTROLKNAP TIL ÆNDRING AF VARMEEFFEKT VED TILBEREDNING

Om denne betjeningsvejledning

DK

Du har lige købt en SAMSUNG mikrobølgeovn. Denne betjeningsvejledning indeholder mange forskellige informationer om tilberedning af madvarer m.m. i mikrobølgeovn:

- Sikkerhedsforskrifter
- Velegnet tilbehør og kogegej
- Nyttige tips om tilberedning

På forsiden af vejledningen kan du se illustrationer af ovnen, - og hvad der er endnu mere vigtigt: Kontrolpanelet, - så du meget lettere kan finde knapperne.

Til procedurerne trin-for-trin anvendes tre forskellige symboler.



Vigtigt



Bemærk



Drej

FORHOLDSREGLER FOR AT UNDGÅ EVENTUEL INDVIRKNING AF FOR STOR MIKROBØLGEENERGI

At undlade at være opmærksom på sikkerhedsforskrifterne kan medføre en skadelig indvirkning på mikrobølgeenergien.

- Der må under ingen omstændigheder gøres noget forsøg på at tænde for ovnen, når ovndøren er åben, eller at pille ved sikkerhedslåsene (dørmæklåsene) eller at stikke noget ind i sikkerhedslåsenes huller.
- Placér aldrig en genstand mellem ovndøren og forsiden og lad aldrig madvarer eller rester fra rengøringsmidler samle sig på ovndørens pakningsflader. Sørg for, at ovndøren og pakningsfladerne er rene. Tør disse af efter brug, først med en fugtig klud og derefter med en blød tør klud.
- Anvend ikke ovnen, hvis den er beskadiget. Vent, til den er blevet repareret af en kvalificeret servicetekniker, der er uddannet hos fabrikanten. Det er specielt vigtigt, at ovndøren lukker helt tæt, og at der ikke er nogen skader på:
 - (1) Ovndør, ovndørens pakninger og pakningsflader
 - (2) Dørhængsler (defekte eller løse)
 - (3) Elledning
- Ovnen bør ikke justeres eller repareres af andre end en kvalificeret servicetekniker, der er uddannet hos fabrikanten.

Sikkerhedsforskrifter

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER.

LÆS DEM OMHYGGELIGT. OPBEVARES TIL SENERE REFERENCE.

Kontrollér, at følgende sikkerhedsforskrifter er overholdt, inden madvarer eller væsker tilberedes i din mikrobølgeovn.

1. BRUG ALDRIG kogegej af metal i mikrobølgeovnen:

- Metalbeholdere
- Middagsservice med guld- eller sølvdekorationer
- Stegespid, gafler, osv.

Forklaring: Elektriske lysbue- eller gnistdannelser kan opstå, hvilket kan beskadige ovnen.

2. OPVARM IKKE:

- Lufttætte eller vakuumlukkede flasker, glas, beholdere, f. eks. glas med babymad.
- Madvarer med skal/skind, f. eks. æg, nødder i skal, tomater

Forklaring: Forøgelse af trykket kan medføre eksplosion.

Tip: Fjern låg og prik hul i skind, poser osv.

3. TÆND IKKE for ovnen, når den er tom.

Forklaring: Ovnens vægge kan blive beskadiget.

Tip: Hav altid et glas vand stående inde i ovnen. Vandet vil absorbere mikrobølgerne, hvis du utilsigtet kommer til at tænde for ovnen, når den er tom.

4. TILDÆK IKKE ventilationsåbningerne på bagsiden med klude eller papir.

Forklaring: Kludene eller papiret kan antændes, når varm luft kommer ud fra ovnen.

5. BRUG ALTID grydelapper, når noget kogegej tages ud af ovnen.

Forklaring: Noget kogegej absorberer mikrobølger, og varme overføres altid fra maden til kogegejet. Kogegejet er derfor varmt.

6. RØR IKKE varmeelementerne eller ovnens indvendige vægge.

Forklaring: Disse vægge kan være varme nok til at brænde, selv efter at tilberedningen er afsluttet, og selv om de ikke ser ud til at kunne gøre det. Lad ikke brændbart materiale komme i kontakt med noget indvendigt område i ovnen. Lad først ovnen køle af.

7. For at mindske risikoen for brand i ovnen, skal du:

- Ikke opbevare brændbart materiale i ovnen.
- Fjerne ståltråd-/klemmer fra papir- eller plastikposer
- Ikke bruge mikrobølgeovnen til tørring af aviser
- Holde ovndøren lukket og slukke for ovnen eller trække stikket ud af kontakten, hvis du opdager røg

8. Vær særlig forsigtig, når du skal opvarme væsker og babymad.
- Lad **ALTID** maden stå i mindst 20 sekunder, efter at ovnen er slukket, så temperaturen i maden kan fordeles.
 - Rør rundt under opvarmning, hvis det er nødvendigt, og **ALTID** efter opvarmning.
 - Vær forsigtig, når du tager kogegrejet ud efter opvarmning. Du kan brænde dig, hvis kogegrejet er for varmt.
 - Der er risiko for forsinket voldsom kogning
 - For at undgå forsinket voldsom kogning og eventuel skoldning, bør du sætte en plastiske eller en glaspind i drikkevarerne og røre rundt før, under og efter opvarmningen.
- Forklaring: Under opvarmning af væsker kan kogepunktet forsinkes. Dette betyder, at en voldsom kogning kan starte, efter at kogegrejet er taget ud af ovnen, og du så kan komme til at skolde dig.
- Følg i tilfælde af skoldning disse **FØRSTEHJÆLPS**-instruktioner:
 - * Hold det skoldede område dyppet ned i koldt vand i mindst 10 minutter.
 - * Læg en ren, tør forbindelse.
 - * Smør ikke creme, olie eller salve på.
 - Fyld **ALDRIG** kogegrejet helt op og vælg kogegrej, der er bredere foroven end forneden, så væsken ikke koger over. Flasker med smalle halse kan også eksplodere, hvis de bliver for varme.
 - Kontrollér **ALTID** temperaturen på babymad eller mælk, inden det gives til babyen.
 - Opvarm **ALDRIG** en babys flaske med sutten på, da flasken kan eksplodere, hvis den bliver for varm.
9. Pas på, at elledningen ikke bliver beskadiget.
- Dyp ikke elledningen eller stikket i vand og hold elledningen væk fra varme overflader.
 - Brug ikke denne ovn, hvis dens elledning eller stik er defekte.
10. Stå i en afstand på ca. 1 arms længde fra ovnen, når ovndøren åbnes.
- Forklaring: Den varme luft eller damp, der strømmer ud, kan medføre skoldning.
11. Hold ovnens indvendige sider rene.
- Forklaring: Madrester eller oliestænk, der har sat sig fast på ovnens vægge eller bundflade, kan forårsage skader i malingen og reducere ovnens effektivitet.
12. En "klikkende" lyd kan forekomme, når ovnen er i gang, specielt ved optøning.
- Forklaring: Når den elektriske varmeeffekt skifter, kan du eventuelt høre den lyd. Dette er helt normalt.

13. Hvis mikrobølgeovnen starter, medens den er tom, vil strømmen automatisk blive afbrudt af sikkerhedsmæssige grunde. Du kan bruge ovnen normalt igen, når du har ladet den stå i mindst 30 minutter.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Under tilberedningen bør du kigge ind i ovnen regelmæssigt, når madvarerne varmes eller tilberedes i engangs-kogegrej af plastik, papir eller andre brændbare materialer.

VIGTIGT

Mindre børn må **ALDRIG** bruge mikrobølgeovnen eller lege med den. De må heller ikke efterlades uden opsyn i nærheden af den, medens den er i brug. Genstande af interesse for børn bør ikke opbevares eller gemmes over ovnen.

ADVARSEL:

Hvis lågen eller lågelisterne er beskadigede, må ovnen ikke betjenes før den er blevet repareret af en dertil uddannet person.

ADVARSEL:

Det er farligt for ikke-uddannede personer at udføre service- eller reparationsarbejde, der involverer fjernelse af det dæksel, der beskytter mod bestråling af mikrobølger.

ADVARSEL:



Væsker og andet mad må ikke opvarmes i lukkede beholdere da de kan eksplodere.

ADVARSEL:

Børn bør kun anvende ovnen under overvågning og efter at der er blevet givet fyldestgørende anvisninger så barnet er i stand til at anvende ovnen på sikker vis, og forstår farerne ved ikke at anvende ovnen korrekt.

DK **Installering af mikrobølgeovnen**

Stil ovnen på en jævn, vandret flade, der er kraftig nok til med sikkerhed at kunne bære ovnens vægt.



1. Når du installerer din ovn, skal du sørge for, at der er tilstrækkelig ventilation til ovnen. Der skal være mindst 10 cm (4 tommer) plads bag ved og på siderne af ovnen og 20 cm (8 tommer) oven over ovnen.
2. Fjern al den emballage, der findes inde i ovnen. Installér rulleringen og glaspladen. Kontrollér, at glaspladen kan rotere uhindret.
3. Denne mikrobølgeovn skal placeres, så stikket er tilgængeligt.

☞ **Blokér aldrig** ventilationshullerne, da ovnen kan blive overophedet og automatisk slå fra. Den vil ikke kunne anvendes igen, før den er tilstrækkeligt afkølet.

☞ For din egen sikkerheds skyld bør ledningen tilsluttes en 3-bens 230 Volt, 50Hz, AC- jordet stikkontakt. Hvis ovnens elledning blive beskadiget, skal den straks udskiftes med en specialledning. (I-SHENG SP022, KDK KKP4819D, EUROELECTRIC 3410, SAMILSP-106B, MOONSUNG EP-48E, HIGH PROJECT H.P 3). Kontakt den lokale forhandler, når den skal udskiftes. Elledning for ISRAEL er PENCON (ZD 16A), S/AFRICA APEX LEADS SA16 og NIGERIA, GHANA, KENYA og U.A.E er PENCOM (UD13A1).

☞ **Installér ikke** mikrobølgeovnen i varme eller fugtige omgivelser, f. eks. i nærheden af almindelige ovne eller radiatorer. Ovnens specifikationer vedrørende ilttilførsel skal respekteres, og de forlængerledninger, der anvendes, skal være af samme standard som den elledning, der blev leveret sammen med ovnen. Tør det indvendige af ovnen og ovndørens pakning af med en fugtig klud, før du tager din mikrobølgeovn i brug første gang.


Indstilling af ur

Din mikrobølgeovn har en indbygget ur. Tiden kan vises i enten 24 timers eller 12 timers format. Uret skal indstilles:

- Når du lige har installeret din mikrobølgeovn
- Efter en strømafbrydelse




Glem ikke at stille uret om, når der skiftes mellem sommer- og vintertid.




1. **For at vise tiden i...**
24-timers format
12-timers format


Trykkes på ☹ - knappen...
1 gang
2 gange




2. Drej **TID/VÆGT-DREJESKIVE** (☹/g/⚙) -skiven for at indstille time.



3. Tryk på ☹-knappen.



4. Drej på **TID/VÆGT-DREJESKIVE** (☹/g/⚙) -skiven for indstille minutter.



5. Tryk på ☹-knappen.

Hvad du skal gøre, hvis du er i tvivl eller har problemer


Hvis du får nogle af nedennævnte problemer, prøv da følgende forslag til løsning af disse.

- ◆ Dette er helt normalt.
 - Kondensvand inde i ovnen.
 - Luftstrøm ved ovndøren og det ydre kabinet.
 - Lys reflekterer ved ovndøren og det ydre kabinet.
 - Damp slipper ud ved ovndøren eller ventilationshullerne.
- ◆ Ovnens starter ikke, når du drejer på **TID/VÆGT-DREJESKIVE** (🕒/g(🍷)) - skiven.
 - Er ovndøren lukket helt?
- ◆ Maden er slet ikke blevet opvarmet
 - Har du indstillet timeren korrekt?
 - Er ovndøren lukket helt?
 - Har du overbelastet det elektriske kredsløb og forårsaget, at en sikring er sprunget, eller at et relæ er slået fra?
- ◆ Maden har fået for meget eller for lidt varme
 - Var tilberedningstiden for madtypen indstillet korrekt?
 - Var den korrekte varmeeffekt valgt?
- ◆ Gnister og krakeleringer forekommer inde i ovnen (elektriske lysbuedannelser)
 - Har du anvendt en skål med metaldekorationer?
 - Har du efterladt en gaffel eller en anden metalgenstand inde i ovnen?
 - Er aluminiumsfolien for tæt på ovnens indervægge?
- ◆ Ovnens forstyrrer radio- og TV-modtagelsen
 - Ubetydelige forstyrrelser kan forekomme for TV- og radio-modtagelsen, når ovnen er tændt. Dette er helt normalt. For at undgå dette problem, bør ovnen installeres med en vis afstand til fjernsyn, radioer og antenner.
 - Hvis forstyrrelser registreres af ovnens mikroprocessor, kan displayet blive nulstillet. For at løse dette problem, tages stikket ud af kontakten og sættes i igen. Indstil tiden igen.
- ☒ Hvis de ovennævnte retningslinier ikke gør det muligt for dig at løse problemerne, kontakt da den lokale forhandler eller SAMSUNGS afdeling for service-efter-salg.


Tilberedning / Genopvarmning

Den følgende procedure forklarer, hvordan du skal tilberede eller genopvarme madvarer. **Kontrollér ALTID dine indstillinger, inden du efterlader ovnen uden opsyn.**

Anbring madvarerne midt på glaspladen. Luk ovndøren.



1. Indstil varmeeffekten til maksimum ved at dreje på **KONTROLKNAP TIL ÆNDRING AF VARMEEFFEKT VED TILBEREDNING**-knappen (**MAKSIMUM EFFEKT: 850 W**)



2. Indstil tiden ved at dreje på **TID/VÆGT-DREJESKIVE** (🕒/g(🍷)) -skiven.

Resultat: Ovnens lys tænder, og glaspladen begynder at rotere.

- 1) Tilberedningen starter, og når den er færdig, bipper ovnen 4 gange.
- 2) Det afsluttende alarmsignal vil bippe 3 gange (1 gang hvert minut).
- 3) Den aktuelle tid vises igen.



Tænd **aldrig** for mikrobølgeovnen, når den er tom.



Du kan ændre varmeeffekten under tilberedningen ved at dreje på **KONTROLKNAP TIL ÆNDRING AF VARMEEFFEKT VED TILBEREDNING**-knappen.

Varmeeffekter

Du kan vælge mellem nedenstående varmeeffekter.

Varmeeffekt	Strømforbrug
HØJ	850 W
GENOPVARMNING	700 W
MEDIUM HØJ	600 W
MEDIUM	450 W
MEDIUM LOV	300 W
AUTOMATISKE OPTØNING(🍷)	180 W
LAV / SIMRE	100 W




Hvis du vælger en højere varmeeffekt, vil tilberedningstiden blive mindsket.



Hvis du vælger en lavere varmeeffekt, vil tilberedningstiden blive øget.


Slukning af mikrobølgeovnen

Du kan stoppe tilberedningen når som helst for at kontrollere maden.



1. Sådan stoppes midlertidigt:
Åbn ovndøren.


Resultat: Tilberedningen stopper. For at fortsætte tilberedningen, skal ovndøren lukkes.



2. Sådan stoppes helt:
Drej **TID/VÆGT-DREJESKIVE** (☉/g(⚖️)) -skiven til venstre. Displayet viser "0".



Justering af tilberedningstiden




Justér den resterende tilberedningstid ved at dreje **TID/VÆGT-DREJESKIVE** (☉/g(⚖️)) -skiven.


Under tilberedningen drejes skiven til højre eller venstre for enten at øge eller mindske tilberedningstiden.

Sådan anvendes den automatisk optøningsfunktion

Optøningsfunktionen gør det muligt at optø kød, fjerkræ eller fisk. Sæt den frosne mad midt på glaspladen og luk ovndøren.



1. Drej knappen **KONTROLKNAP TIL ÆNDRING AF VARMEEFFEKT VED TILBEREDNING** til symbolet **automatisk optøning** (☉).



2. Drej **TID/VÆGT-DREJESKIVE** (☉/g(⚖️)) -skiven for at vælge den korrekte vægt.
Resultat: Ovnens lys tænder, og glaspladen begynder at rotere.
1) Tilberedningen starter, og når den er færdig, bipper ovnen 4 gange.
2) Det afsluttende alarmsignal vil bippe 3 gange (1 gang hvert minut).
3) Den aktuelle tid vises igen.



Brug kun opskrifter, der er beregnet til mikrobølgeovn.

Indstillinger til automatisk optøning

Fjern alle former for emballage før optøning.

Placer den frosne mad på en drejeskive.

Vend maden, når ovnen bipper.

Overhold den tilsvarende hensætningstid efter at den automatisk optøning er afsluttet.

Mad	Portionsstørrelse	Hensætningstid	Anbefalinger
Kød	200-1500g	20-60 min	Afskærm kanterne med alufolie.
Fjerkræ	200-1500g	20-60 min	Vend maden, når ovnen bipper.
Fisk	200-1500g	20-50 min	

Kogegrejsguide

For at kunne tilberede madvarer i mikrobølgeovnen skal mikrobølgerne have mulighed for at trænge ind i madvarerne, uden at blive reflekteret eller absorberet af det kogegrej, der anvendes.

Man skal derfor være omhyggelig, når man vælger kogegrej. Hvis kogegrejet er mærket som mikroovnfast, er du på den sikre side.

Den følgende tabel beskriver de forskellige typer kogegrej og indikerer, hvordan de bør anvendes i en mikrobølgeovn.

Kogegrej	Mikroovn- fast	Kommentarer
Aluminiumsfolie	✓ X	Kan anvendes i små stykker til at beskytte udsatte områder mod for kraftig opvarmning. Elektriske lysbuedannelser kan forekomme, hvis foliet er for tæt på ovnens vægge, eller hvis der anvendes for meget folie.
Stegeplade	✓	Forvarm ikke i mere end 8 minutter.
Porcelæn og stentøj	✓	Porcelæn, lervarer, glaseret stentøj og porcelæn er normalt velegnet, medmindre der er metalkant på.
Engangstallerkner af polyester/pap	✓	Nogle frosne retter er pakket i denne emballage.
Fastfood-emballage		
• Polystyrenkopper/ bakker	✓	Kan anvendes til opvarmning af madvarer. For meget varme kan dog medføre, at polystyrenet smelter.
• Papirposer eller avispapir	X	Kan forårsage brand.
• Genbrugspapir eller metalklemmer	X	Kan forårsage elektriske lysbuedannelser.
Glasvarer		
• Ildfaste serveringsfade	✓	Kan anvendes, medmindre der er metalkant på.
• Tyndt glas	✓	Kan anvendes til opvarmning af madvarer eller væsker. Skørt glas kan revne eller gå i stykker, hvis det opvarmes for hurtigt.
• Syltetøjsglas	✓	Låget skal tages af. Er kun egnet til at opvarmning af madvarer.

Metal		
<ul style="list-style-type: none">• Skåle• Frostposer med ståltråd/-klemmer	<div>X</div> <div>X</div>	Kan medføre elektriske lysbuedannelser eller brand.
Papir		
<ul style="list-style-type: none">• Tallerkner, kopper, servietter og køkkenrulle• Genbrugspapir	<div>✓</div> <div>X</div>	Til korte tilberedningstider og opvarmning. Også til absorbering af overskydende fugtighed. Kan forårsage elektriske lysbuedannelser.
Plastik		
<ul style="list-style-type: none">• Skåle• Husholdningsfilm• Fryseposer	<div>✓</div> <div>✓</div> <div>✓ X</div>	Specielt hvis det er varmemodstandsdygtig termoplastik. Nogle andre typer plastik kan blive deformet eller misfarvet ved høje temperaturer. Anvend ikke melaminplastik. Kan bruges til at holde på fugtigheden. Bør ikke komme i kontakt med maden. Vær forsigtig, når filmen tages af, da varm damp vil strømme ud. Kun hvis de tåler kogning og ovnvarme. Bør ikke være lufttætte. Prik huller i med en gaffel, hvis det er nødvendigt.
Voks- eller fedttæt papir	✓	Kan bruges til at holde på fugtigheden og forhindre overstækning.

✓ : Anbefalet

✓X: Vær forsigtig

X : Usikkert

Rengøring af mikrobølgeovnen

DK

Følgende af mikrobølgeovnens dele bør rengøres regelmæssigt for at forhindre, at fedtpletter og madrester sætter sig fast:

- *Indvendige og udvendige flader*
- *Ovndør og ovndørens pakninger*
- *Glasplade og rullering*

☞ Sørg **ALTID** for at ovndørens pakninger er rene, og at ovndøren lukker helt tæt.

☞ Hvis ovnen ikke holdes ren, kan det medføre at overfladerne nedbrydes, hvilket kan påvirke ovnens effektivitet og muligvis resultere i en farlig situation.

1. Rengør de udvendige overflader med en blød klud og varmt sæbevand. Skyl efter og aftør.
2. Fjern alle stænk og fedtpletter fra de indvendige flader og på rulleringen med en klud med sæbevand. Skyl efter og aftør.
3. For at løsne fastbrændte madrester og fjerne lugte: Stil en kop med fortyndet citronjuice på glaspladen og tænd for ovnen i 10 minutter ved maksimal varmeeffekt.
4. Vask glaspladen, når som helst det er nødvendigt; den kan vaskes i opvaskemaskinen.

☞ **SPILD IKKE** vand i ventilationshullerne. Anvend **ALDRIG** midler, der ridser, eller kemiske opløsningsmidler. Vær især omhyggelig, når ovndørens pakninger rengøres, så partikler ikke:

- Hober sig op
- Forhindrer ovndøren i at lukke helt tæt.

Tekniske specifikationer

SAMSUNG stræber hele tiden efter at udvikle sine produkter. Både de tekniske specifikationer og disse betjeningsvejledninger forbeholder vi os ret til at ændre uden forudgående varsel.

Model	M182DN / MC182DN
Strømkilde	230V ~ 50 Hz
Strømforbrug Mikrobølge	1250 W
Varmeeffekt	100 W / 850 W (IEC-705)
Driftsfrekvens	2450 MHz
Magnetron	OM75P(31)
Kølemetode	Kølende blæsermotor
Mål (B x H x D) Ydermål Ovnrum	489 x 275 x 393 mm 330 x 211 x 329 mm
Volumen	23 liter
Vægt Netto	Ca. 13.5 kg

Denmark



**Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)**

Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.



—

•

—

•

—

•

—



**Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter,
venligst kontakte Samsung Support.**

Tel : 70 70 19 70
www.samsung.com/dk